

保証書

(持込修理)

品名・品番	ストレート&カール ヘアアイロン FHI-910		
お買い上げ日	年 月 日		
保証期間	お買い上げ日より1年間(本体)		
お客様	ご住所	閲覧専用につき、この保証書は ご使用いただけません	
	お名前		
	お電話		
販売店	住所 店名 電話		

販売店様へ 本保証書に必ず明記の上お渡し下さい。

<無料修理規定>

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。

■所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。もし未記入の場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

■本書は再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

■保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店が無償修理いたします。

尚、お買い上げ販売店または、当社に修理の為に ご持参いただく際に 関する諸費用は、お客様にご負担いただきます。

■ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

■ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼が出来ない場合には、弊社までお問い合わせください。

■保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は文句を書き換えられた場合。

(ハ) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。

(ニ) お買い上げ後の落下・転倒などによる故障および損傷。

(ホ) 火災・災害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など、外部に原因がある故障および損傷。

(ヘ) 消耗部品(本体、コード)の交換。

(ト) 毛髪以外での用途、ご使用。

(チ) 多数の人が共同で使用する場所(サウナ・温泉・ジム等)に設置してのご使用。

■本書は日本国内においてのみ有効です。


FUKAI

ストレート&カール ヘアアイロン 家庭用

取扱説明書

FHI-910

このたびは、「ストレート&カール ヘアアイロン」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使い方でご愛用ください。
この取扱説明書には保証書がついています。大切に保管してください。

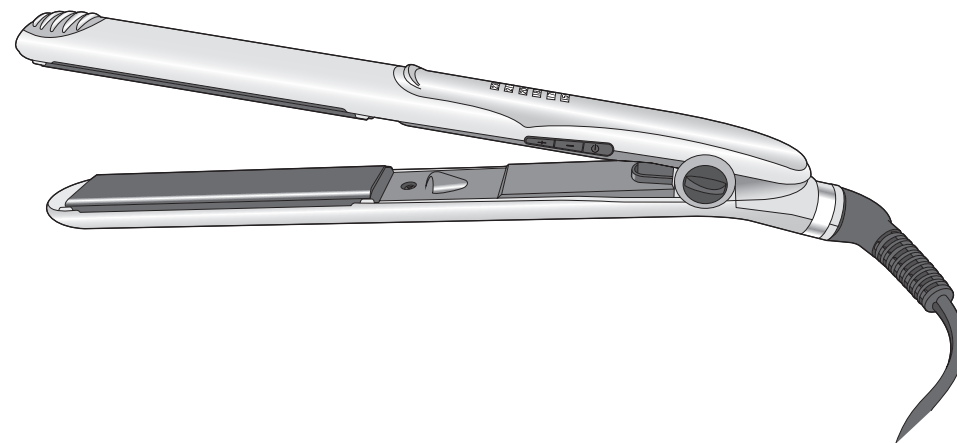

保証書付

保証書はこの取扱説明書の11ページに付いておりますので記入をお受けください。

もくじ

● 安全上のご注意	1
● 各部のなまえ	4
● ご使用の前に	5
● 使いかた	6
● お手入れのしかた	8
● 故障かな?と思ったら/仕様	9
● 保証とアフターサービス	10
● 保証書/無料修理規定	11

FUKAI

フカイ工業株式会社

〒567-0835 大阪府茨木市新堂1丁目22-18

TEL. 072-636-5899 FAX. 072-636-6981



ibaraki-kojyo@fukai-ind.co.jp

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

・誤った使いかたをしたときに生じる内容を、次のように区分して説明しています。

	警告	「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある内容」です。

・お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

	してはいけないこと。		しなければならないこと。
---	------------	---	--------------



警告 感電・発火などによる事故やけがを防ぐために

電源プラグや電源コードについて



電源プラグ
を抜く

- 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く(発火・火災の原因)



禁止

- ゆるんだコンセントは使用しない
- 電源プラグや電源コードが傷んでいるような場合は使用しない
- 電源コードが傷むような扱いをしない
無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・挟み込む・加工する・高温部に近づける など(感電・ショート・火災などの原因)
- 電源コードを束ねたまま使用しない
- 収納時に電源コードを本体に巻き付けない
(変形や断線による感電・ショート・火災などの原因)



必ず守る

- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
(発火・感電の原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
(電源コードが断線し、感電・ショート・火災などの原因)
- 定格10A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する(日本国内専用)
- 電源プラグは定期的にはこりを取り除く
(たまったほりにより絶縁不良となり、火災の原因)
→ 電源プラグを抜き、乾いた布でふき取る



ぬれ手禁止

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない
(感電・故障の原因)



異常を感じたら・故障の場合は



必ず守る

- 直ちにご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、販売店または弊社お客様ご相談窓口へ点検・修理を依頼してください。
・電源プラグやコード、本体が異常に熱くなる ・コゲ臭いにおいがする
・電源が入ったり入らなかったりする ・本体が変形している など

本体について



禁止

- 引火性のものの近くで使用しない
※ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー缶など
(爆発・火災の原因)
- 使用中に毛髪や本体にスプレー式整髪料をかけない
(火災・やけどの原因)
- スwitchを入れたまま放置したり、使用直後のプレートが熱い状態で、燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない
(火災・やけどや、熱による家財の損害の原因)
- 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところに保管しない
(やけど・感電・けが・誤飲などによる窒息のおそれ)



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造をしない
(感電・火災・けがの原因)
→ 修理はお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口へご連絡ください(10ページ)



水場禁止

- 浴室など湿気の多い所で使用したり、保管しない



水ぬれ禁止

- 本体を水につけたり、水のかかりやすい所に置かない



ぬれ手禁止

- 濡れた手で電源スイッチを触ったり、使用しない
(感電・故障の原因)

安全上のご注意 (つづき)



注意

やけどやけがを防ぎ、家財などを守るために

ご使用にあたり、以下のことにもご注意ください




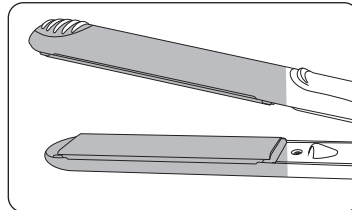
禁止

- 人の毛髪の手入れ以外の用途や、ペットに使用しない
(やけど・故障の原因)
- 乳幼児には使用しない
(やけど・髪が傷む原因)
- 髪にパーマ液やカラーリング剤をつけた状態で使用しない
(髪が著しく傷んだり、頭皮トラブル・感電・故障の原因)
- 同じ場所に10秒以上続けて使用しない
(髪が著しく傷む原因)
- かつらやつけ毛(エクステンション)には使用しない
(熱による変色・変質・変形のおそれ)
- 落としたり、ぶつけたりしない
(感電・発火の原因)
- 業務用として使用しない・不特定多数の人が使用する場所に置かない
(連続使用過負荷による故障の原因)
※保証期間内であっても有料修理の対象となりますのでご注意ください




高温注意

- 使用時や使用直後は高温のため、右図の  部分には触れない
(やけどの原因)
- 高温部が肌(えりあし・耳・ひたいなど)に当たらないよう、できるだけ鏡を見ながら使用する




必ず守る

- 使用時は○部分で指や手のひらを挟まないように注意する
(けがの原因)

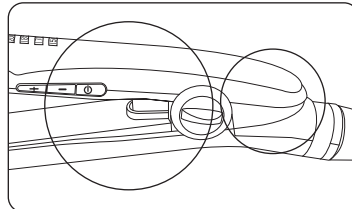


各部のなまえ

突起部

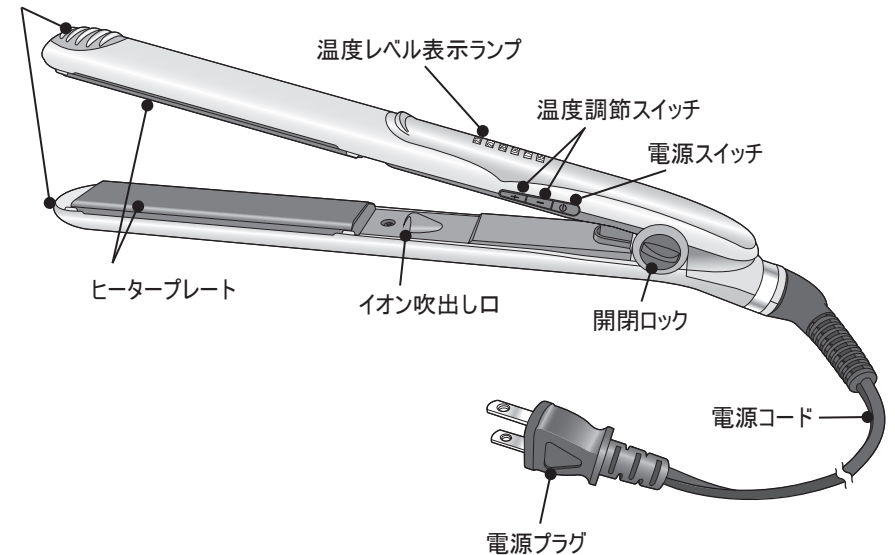


開閉ロックのつかい方

ロックを開くとき…ツマミを右に回す

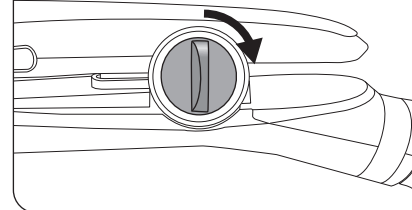

ロックを閉じるとき…
アイロンを閉じてツマミを左に回す

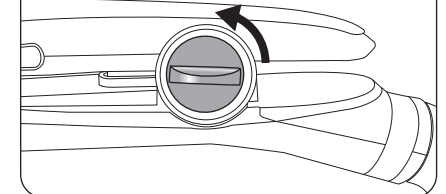

※ロックを閉じたままの状態でも無理にアイロン本体を開こうとしたり、アイロンを閉じないままツマミを回さないでください(破損の原因)

※温度レベル表示ランプは、電源を入れたと自動的に200℃の設定となりますので、200℃より低い温度でご使用の場合は電源を入れてすぐに温度調節スイッチで設定温度を下げてください。

※温度レベル表示ランプは、加温中・設定温度到達後も点灯のままとなります。

各設定温度に達する時間の目安

150℃: 約40秒 170℃: 約50秒 185℃: 約60秒 200℃: 約75秒 215℃: 約3分30秒 230℃: 約5分


<自動電源OFF機能付き>

約60分で電源が自動でOFFになります。再度使用される場合は電源スイッチを押してください。

※切り忘れによる火災等の事故を防ぐための機能ですので、ご使用後は必ず電源スイッチを押して電源をお切りください。

ご使用の前に

1.ブラッシングをして髪の流れを整える

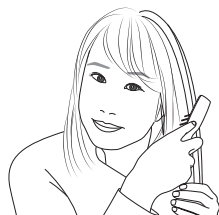

2.水・スタイリング剤・蒸しタオルなどで髪を少し湿らせる

- 髪が乾きすぎていると、髪が傷む原因になります。
- 髪を濡らしすぎるとアイロンにより水分が蒸発するのに時間がかかり、うまくセットできなかったり髪が傷む原因になります。軽く湿らせる程度にとどめてください。



3.髪をブロッキングする

- まず全体を左右に分け、それぞれをさらに耳の上あたりで上下に分け、ヘアクリップやバンスなどで留めます。

ヘアクリップ




バンス




※毛量の多い方はさらに細かくブロッキングすると、よりキレイに仕上がります。

使いかた（ストレートにする場合）


1.開閉ロックを開く

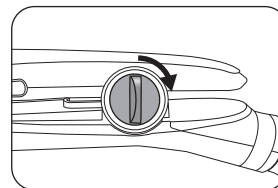

2.電源プラグをコンセントに差し込む

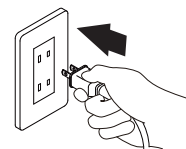

3.電源スイッチを押し、電源を入れる



4.温度調節スイッチを押し、希望の設定温度にする




※電源ON時は自動的に200℃に設定されますので、初めてご使用になる際は必ず150℃でご使用ください。2回目のご使用より、伸び具合や傷み具合を見ながら設定温度を調節してください。



5.スタイリングする

- ①ブロッキングで残した部分から毛束を幅約5cm・厚み約1cmくらいとる
●分け櫛などですくうと取りやすいです。

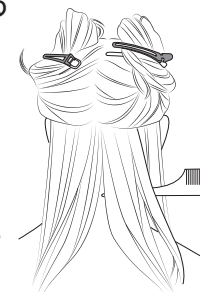

- ②アイロンで毛束をはさみ、先端部を軽く押さながら毛先方向へゆっくりすべらせる




※髪の水分や塗布したトリートメント剤等が蒸発または揮発して煙のように見えることがあります。


※200℃以上の温度設定でご使用になる場合は髪が傷む可能性が高くなりますので、長時間のご使用は避け短時間で終わらせるようにしてください。

- ③①～②を繰り返し、髪全体をストレートにする

6.電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く




7.開閉ロックを閉じる

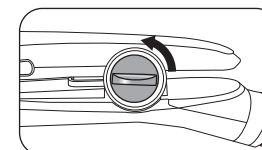


使いかた（カールさせたい場合）


1.開閉ロックを開く

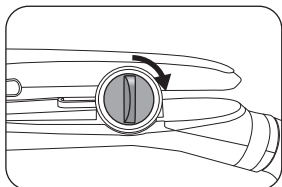


2.電源プラグをコンセントに差し込む

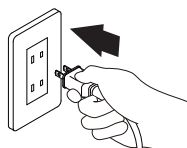


3.電源スイッチを押し、電源を入れる



4.温度調節スイッチを押し、希望の設定温度にする




※電源ON時は自動的に200℃に設定されますので、初めてご使用になる際は必ず150℃でご使用ください。2回目のご使用より、髪の状態に合わせて設定温度を調節してください。

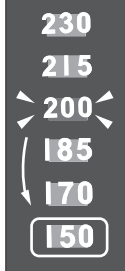


5.スタイリングする

①ブロッキングで残した部分から毛束を縦に約1/3ほどとる

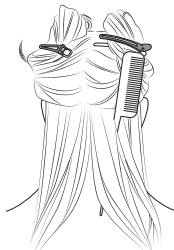

②アイロンで毛先から1/3あたりを軽くはさみ、すべらせながら本体に巻きつける

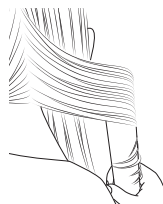


※カールアイロンと異なり、きつく巻きつけたりロングヘアを根元からはさむと、髪が本体にからまり外れにくくなりますのでご注意ください。


※ロングヘアをカールさせたい場合は、先に毛先部分をカールさせた後、中間部にカールを足していくようにしてください。

③①～②を繰り返して、髪全体をカールさせる

6.電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

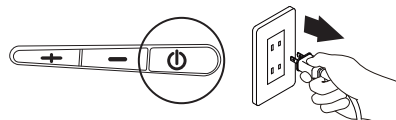


7.開閉ロックを閉じる

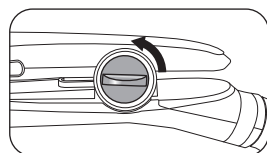

お手入れのしかた

- 本体が汚れたときは、中性洗剤を薄めた水に布を浸してよく絞り、拭き取ってください。メイク直後などに使用し、手についていた化粧品が本体に付着したまま放置されますと、残った化粧品の成分により塗装やプラスチックが変質し、はげたりひび割れる原因となりますので、こまめに拭き取ってください。

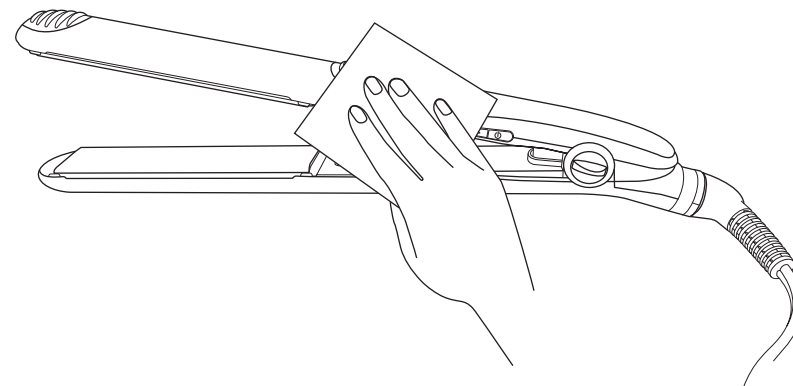

- アルコール・ベンジン・シンナー・除光液等で拭かないでください。故障や割れ・変質・変色の原因となります。

定期的に確認を

- ヘアアイロンは経年劣化する場合がありますので、定期的に確認をお願いします。

下記のような状態が見られる場合はただちにご使用を中止し、お買い求めの販売店もしくは弊社お客様ご相談窓口へご連絡ください。

□電源プラグや電源コードの一部・コードの根元部分が異常に熱い

□電源プラグや電源コードの一部がひび割れたり、中の線が見えている

□電源コードを曲げたり回転させると、通電したりしなかったりする

愛情点検		長年ご使用のヘアアイロンの点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる ●こげ臭いにおいがする ●製品の一部に割れやゆりみがある ●その他、異常や故障がある 		<p>ご使用中止</p> <p>事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください</p>

故障かな?と思ったら

次の場合は故障ではありません。修理をする前にもう一度お調べください。

症 状	考えられる原因	処置の方法
プレートが 熱くならない	電源プラグがコンセントから 抜けている	電源プラグをコンセントに差し込 んでください
	電源スイッチがOFFのままになって いる、あるいは使用中気づかない うちに電源スイッチを押してしまった	スイッチをONにしてください
初めての使用時に、 においがする	2回目以降より徐々ににおいは なくなります	そのままご使用してください
こげ臭いにおいがする	髪の毛や整髪料などがヒーター プレートについている	ヒータープレートをきれいに拭い てください

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	外 形 寸 法	約 幅35×長さ300mm×高さ35mm
コードの長さ	約 2.5m	質 量	約 360g
プレート温度	約 150℃～約230℃ (周囲温度28℃の場合)	プレート寸法	幅 25mm×長さ 120mm
消 費 電 力	0 ～300W	安 全 装 置	オートシャットオフ (約1時間で電源OFF機能) 温度ヒューズ(240℃)
ヒ ー タ ー	セラミックヒーター		

MEMO

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

●お買い上げメモ

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくとう便利です)

お買い上げ日(または商品到着日) _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店名(またはカタログギフト社名) _____

◆保証書は、この取扱説明書のP11についています。

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。

※保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよくお読みください。

◆修理を依頼されるときは…

「故障かな?と思ったら(P9)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご依頼ください。

●保証期間中は

保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談ください。

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です
部品代	修理に使用した部品代金です
運送費	修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります(有料修理の場合)

※補修用性能部品の保有期間 6年

このヘアアイロンの補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です

フカイ工業株式会社お客様ご相談窓口



0120-818-114

土日祝祭日を除く
AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

お電話の際は「FHI-910(えふえいちあい きゅういちぜろ)」について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

フカイ工業株式会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。